



Diver6 – Короткий посібник користувача - для отримання додаткової інформації дивіться посібник користувача Diver6

Diver6 Система – Початковий Windows Login (Ім'я користувача – Diver6 Пароль – diver6543)

### Налаштування апаратного забезпечення системи

1. Підключіть поверхневий модем до поверхневого акумуляторного блоку за допомогою кабелю з комплекту.
2. Підключіть поверхневий акумуляторний блок до порту USB на планшеті Diver6 за допомогою кабелю, що входить до комплекту.
3. Увімкніть акумуляторний блок і комп'ютер.



### Запустіть програмне забезпечення Diver6

1. Клацніть P1 на комп'ютері або клацніть значок Diver6 у «Пуску» або на панелі завдань.
2. Натисніть «Згоден», щоб використовувати систему.
3. Увійдіть у свій Керівник Водолазів обліковий запис або створіть його за допомогою кнопки «Управляти Керівниками Водолазів».



### Перевірте та налаштуйте порти зв'язку на поверхневій частині та GPS


1. Натисніть «Зв'язок» у головному меню.
2. Натисніть кнопку відповідного пристрою в лівій частині екрана. Потім натисніть «Повторне сканування портів», щоб зібрати всі доступні порти зв'язку.
3. Виберіть порт зв'язку. Натисніть «Тестувати підключення».
4. Якщо ви отримали «Успіх», у вас є правильний порт. Якщо ви отримаєте «Помилка», виберіть інший порт і повторіть перевірку. Якщо жоден порт не видає повідомлення «Успішно», перевірте підключення всіх апаратних засобів.
5. Повторіть крок 2 для кожного доступного пристрою (поверхневий модем, GPS, компас).

### Bluetooth

Під час використання Bluetooth переконайтеся, що модуль підключено до комп'ютера, а світлодіод горить постійно. Миготливий світлодіод означає, що пристрій намагається підключитися.

### Налаштування порту зв'язку GPS (за замовчуванням для планшета)


Baud Rate: 4800  
Data Bits: 8  
Parity: None  
Stop Bits: 1  
Flow Control: Off

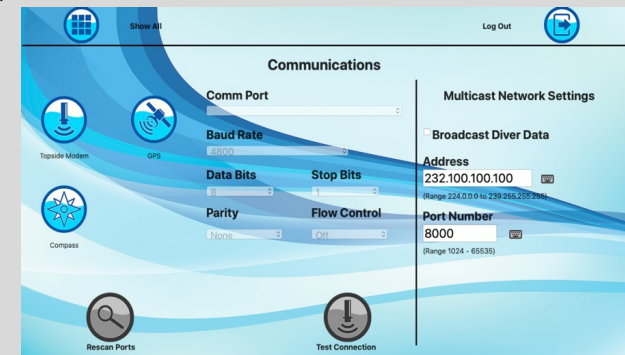

## Керування водолазами

1. Запустіть програмне забезпечення Diver 6 і увійдіть.
2. Натисніть «Керування Водолазами / Manage Divers» у головному меню.
3. Натисніть кнопку «+», щоб створити нового водолаза. Введіть інформацію про водолаза та натисніть «ОК».
4. Відредагуйте наявного водолаза, натиснувши на наявний профіль водолаза, а потім натиснувши «Редагувати водолаза / Edit Diver». Оновіть інформацію та натисніть «ОК».
5. Відредагуйте сигнали водолаза, клацнувши наявний профіль водолаза, а потім клацнувши «Редагувати тривоги водолаза / Edit Diver Alarms». Оновіть інформацію та натисніть «ОК».
6. Видаліть водолаза, клацнувши профіль водолаза, який потрібно видалити. Натисніть кнопку «-» та дотримуйтесь інструкцій.



**Примітка.** Переконайтеся, що водолаза налаштовано з належним ідентифікатором модему який використовується.

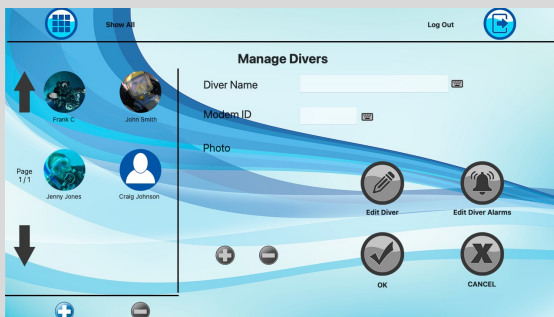

## Виконання занурення

1. Натисніть кнопку «План занурення» в головному меню.
2. Заповніть відповідну інформацію для занурення вгорі.
3. Натисніть кнопку Водолазні операції / Dive Operations
4. Виберіть водолаза зі списку «Доступні водолази». Помістіть водолаза у поле зі списком «Активні водолази».
5. Натисніть кнопку «Контроль занурення», коли всі водолази будуть додані.

**Примітка.** Щоб завершити занурення, натисніть кнопку «Завершити занурення» та дотримуйтесь наведених інструкцій.

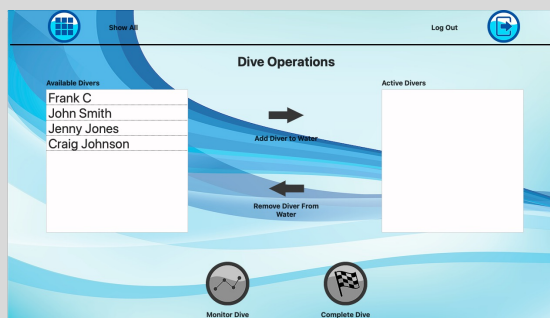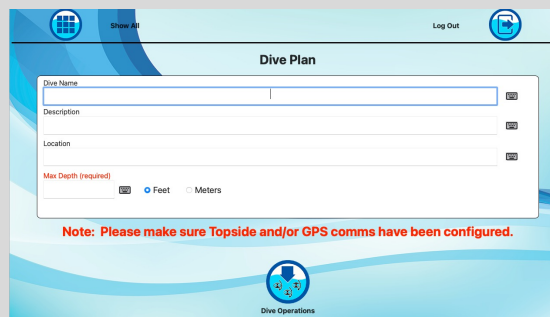

## Діагностика

Якщо у вас виникли проблеми зі зв'язком із обладнанням, скористайтесь діагностикою.

**Примітка:** під час перевірки модемів водолазів одночасно може бути увімкнене лише один модем.

1. Виконайте налаштування апаратного забезпечення системи за цим Коротким посібником.
2. Увійдіть до програми Diver6.
3. Натисніть «Діагностика» в головному меню.
4. Перевірте кожну частину вашої системи, дотримуючись вказівок на екрані.

**Примітка.** Якщо занурення виконується (активне), діагностичне тестування вимкнено.

